




# Montage instructies

## STAP 1

Doorvoer op de gewenste plek leggen en aftekenen op de dakplaat. Het te zagen gat dient 15mm groter te zijn dan het gat van de doorvoer i.v.m. stelruimte dakraam.

- Afmeting 1 =  $980 + 15\text{mm} = 995\text{mm}$
- Afmeting 2 =  $740 + 15\text{mm} = 755\text{mm}$

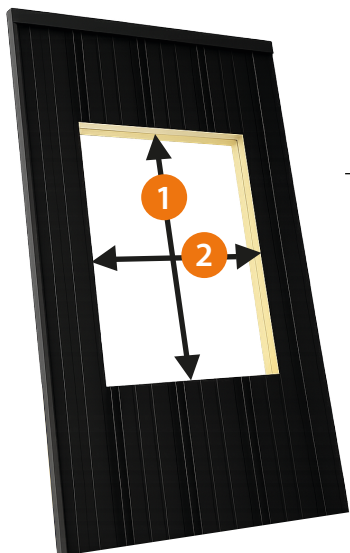

1 Afmeting 1 =  $980 + 15\text{mm} = 995\text{mm}$

2 Afmeting 2 =  $740 + 15\text{mm} = 755\text{mm}$

# Montage instructies

## STAP 2


Aan de bovenzijde de schuine wegzagen zodat de polyester doorvoer aansluit op het paneel.




# Montage instructies

## STAP 3

- A** Huisman gootstuk plaatsen op de high tack kit randen en in het dal van de plaat afschroeven met ttap 35 schroeven
- B** Enkelstaal profielplaat (singleskin) aanbrenge over de bovenzijde van de polyester doorvoer. De singleskin rondom in de high tack kit leggen en afschroeven met ttap 35 schroeven. Let hierbij op dat de overlap 150-200mm dient te zijn.

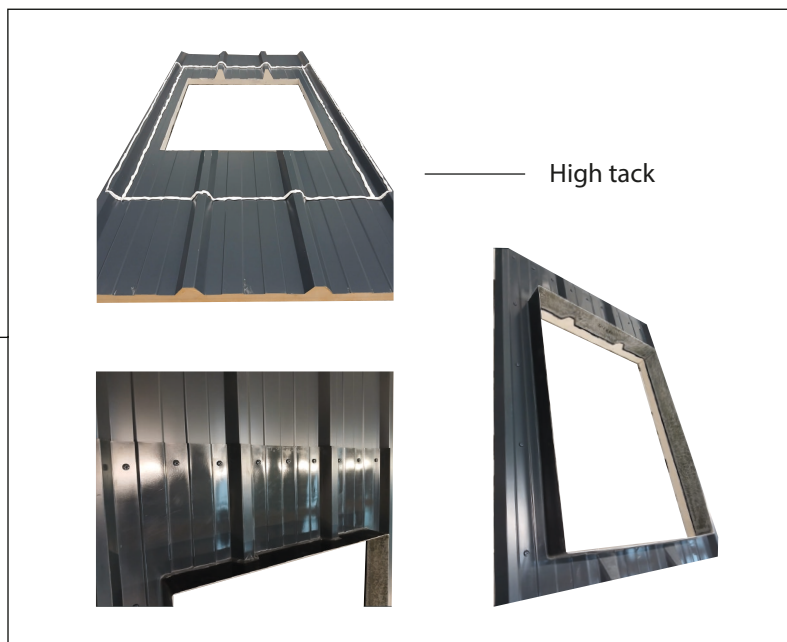


Single Skin

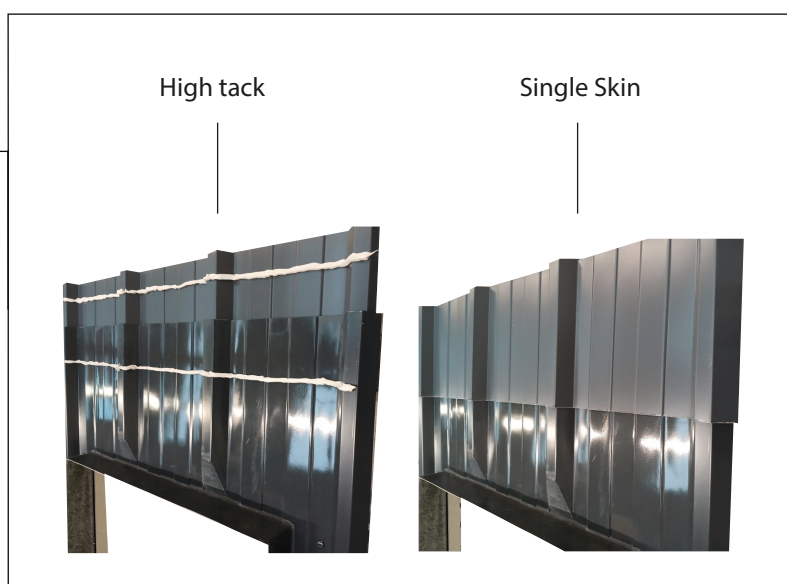

# Montage instructies

## STAP 4

- A** Dakraam uitpakken en de 4 stalen hoeken die op het raam gemonteerd zitten verwijderen.
- B** Dakraam correct positioneren vanaf onder naar boven met de rubber flens over de opstand van de polyester doorvoer. Onderop ligt het raam iets hoger dan bovenop, dit is normaal. Mocht het rubber losraken of vervormen dan kan aan de bovenzijde de afwerkkap tijdelijk verwijderd worden door deze met lichte druk naar boven te schuiven.
- C** Na het vastschroeven van het dakraam kan de afwerkkap op zijn plaats geschoven worden.
- D** QR code voor het verder afstellen van het dakraam.

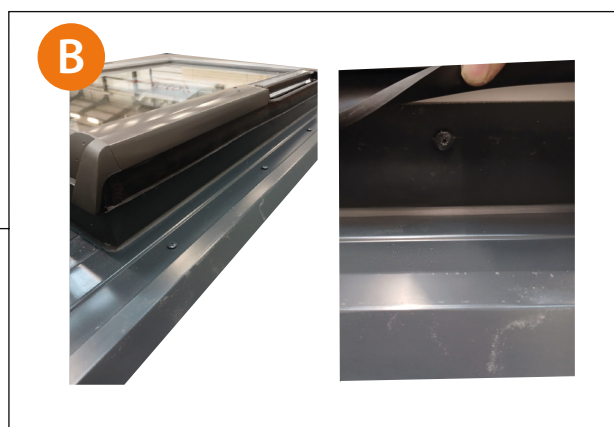

**D**





# Montage instructies

## Benodigheden

Controleer vóór montage of alle onderdelen compleet zijn.

Onderstaande onderdelen dienen los besteld te worden en worden niet standaard meegeleverd:

- 1 TTAP 35 met rubber afdichtingsring**  
40 stuks benodigd voor het vastzetten en afdichten van de aansluiting rondom het raam.
- 2 High tack kit 2-3 kokers**  
Voor een sterke, waterdichte verlijming en afdichting van het gootstuk.
- 3 Single skin**  
Losse buitenplaat om een correcte aansluiting te maken tussen polyester doorvoer en het sandwichpaneel.

